

Bežična audio tastatura za zgrade MobTeh

šifra artikla: 0864



dimenziije: 274x130x50mm

Prednosti:

- Otvaranje vrata pozivanjem sa autorizovanih telefona.
- Svaki stan može imati lozinku za otvaranje vrata, pet autorizovanih telefonskih brojeva i 10 IC kartica.
- Ugrađeni Quad-band 850/900/1800/1900Mhz GSM modul.
- Jednostavan dizajn lak za korišćenje, LED ekran, aluminijumsko kućište i tastatura, jednostavna ugradnja.
- Mogućnost autorizacije 200 stambenih jedinica za otvaranje vrata, pogodno za velike objekte.
- Kvalitetna dvosmerna komunikacija, otvaranje vrata na "prvo zvono" (moguće podesiti).
- Pristupačna cena, funkcionalna i praktična, unutrašnje jedinice nisu potrebne, nema kablova, pa je i održavanje jeftinije.
- Dva relejna izlaza (NC/NO), kompatibilna sa elektronskim bravama.
- Napajanje 12VDC, vreme uključenosti releja je podesivo (1~300 sekundi). Ukoliko se podesi na 0 sekundi, relez neće reagovati.

Svakodnevna upotreba:

✓ Stanari:


- 1) Unošenjem šifre na pozivnoj tabli može se otvoriti brava, displej ispisuje **OPEN**
- 2) Korišćenjem IC kartice za otvaranje vrata, displej ispisuje **OPEN**
- 3) Koristite autorizovani telefon za upućivanje telefonskog poziva prema pozivnoj tabli; pozivna tabla automatski odbija poziv i otvara vrata, displej ispisuje **OPEN**

✓ Posetioci:

- 1) U režimu mirovanja, displej ispisuje **-----**
- 2) Ukucajte "broj stana#", npr. "0101#", displej naizmenično ispisuje **CALL.0 1 0 1**, sačekajte poziv ili otvaranje.

◆ Podešavanja sistema:

- 1) Otvorite zadnji poklopac i ubacite SIM karticu (B1, B2).
- 2) Šema povezivanja je na slici (D1). Uključite uređaj, LED displej ispisuje **BBBB**.
- 3) Kada se pozivna tabla poveže na mrežu, emitovaće dugačak tonski signal (ukoliko mreža nije prisutna, emitovaće dva kratka tonska signala), i ući u stanje mirovanja, displej ispisuje **---**.
- 4) RESET (Oprez): ① Kratko spojite tačke 'G' i 'R' na konektoru 'J8' koristeći džamper (C2); ② Uključite uređaj; ③ Posle 3 sekunde, izvadite džamper i premestite ga na 'J6' (C1).

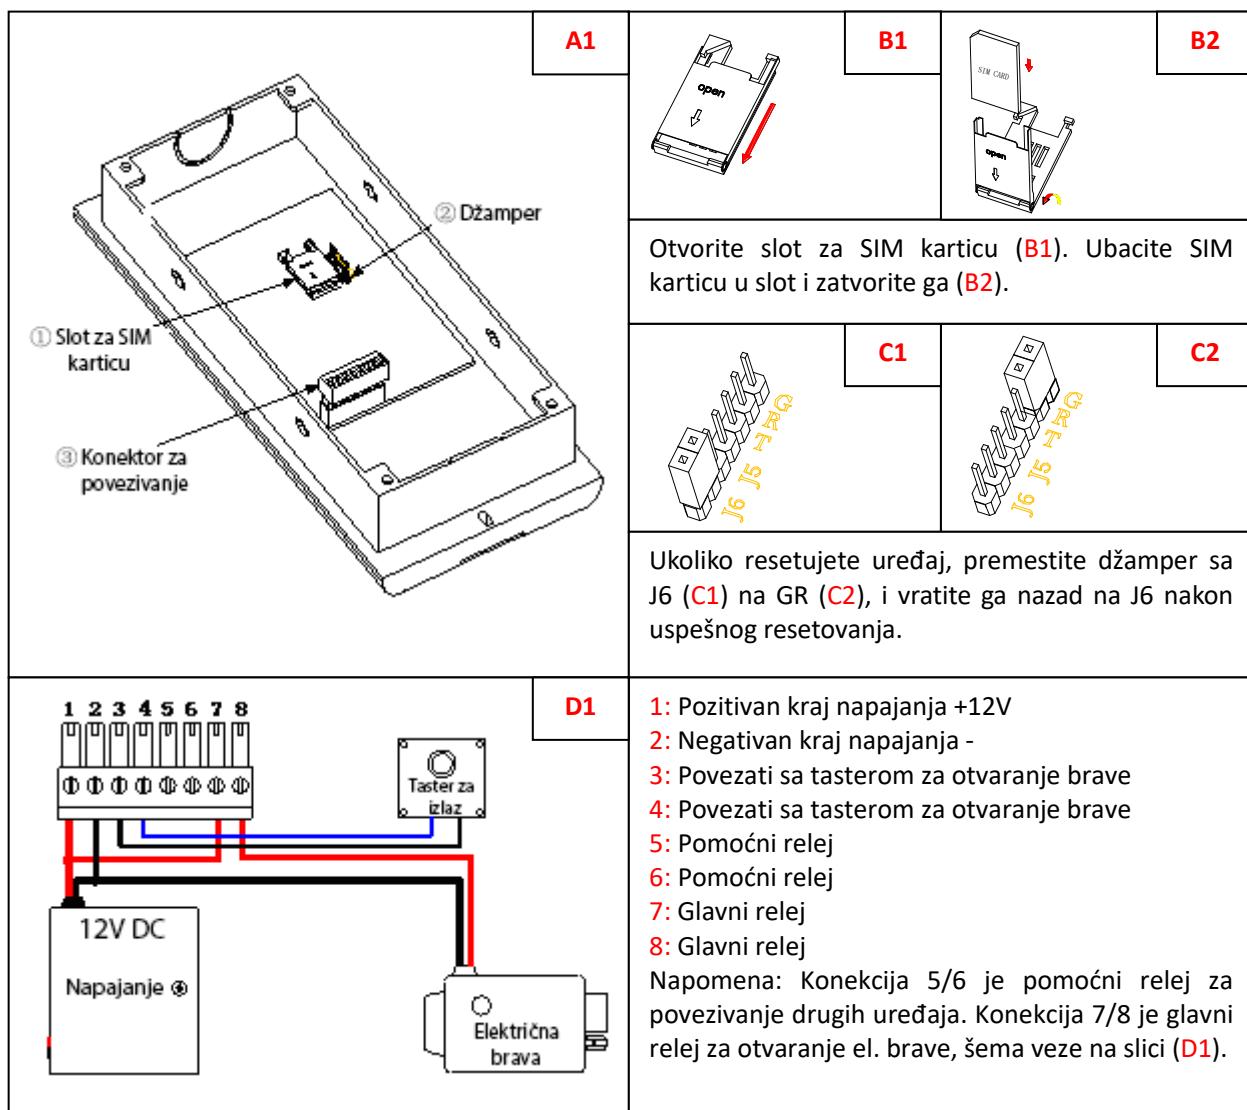

Režimi rada:

1. **--- Stanje mirovanja:** Pozivna tabla se uglavnom nalazi u stanju mirovanja. Ako je u nekom drugom režimu, pritisnite * da se vratite u stanje mirovanja. Ukoliko nema aktivnosti duže od jednog minuta, pozivna tabla se automatski vraća u stanje mirovanja.

2. **SET** Režim podešavanja: **---** U stanju mirovanja, pritisnite #, displej ispisuje **USER**, unesite glavnu programsku šifru (fabrička vrednost je 123456), i pritisnite # za potvrdu. Ako je šifra prihvaćena displej ispisuje **done**. Kada displej ispiše **SET**, pozivna tabla ulazi u režim podešavanja.

◆ Osnovna podešavanja:

✓ Podešavanje glavne programske šifre

1. U stanju mirovanja pritisnite **#** **#** **Trenutna Šifra** **#** **Nova šifra** **#** **Potvrda šifre** **#**



2. Podešavanje putem SMS-a (Može se izvršiti samo preko telefona administratora slanjem SMS-a pozivnoj tabli):

trenutna šifra # nova šifra

✓ Podešavanje telefona administratora


Vrši se na pozivnoj tabli: U režimu podešavanja, pritisnite **0** **0** **0** **0** **#**, zatim sa telefona administratora ostvarite poziv ka pozivnoj tabli.



✓ Podešavanje telefona korisnika

1. Sa pozivne table: U režimu podešavanja, pritisnite **Broj stana (četiri cifre)** **#** **1** **#**,

zatim sa korisnikovog telefona ostvarite poziv ka pozivnoj tabli.

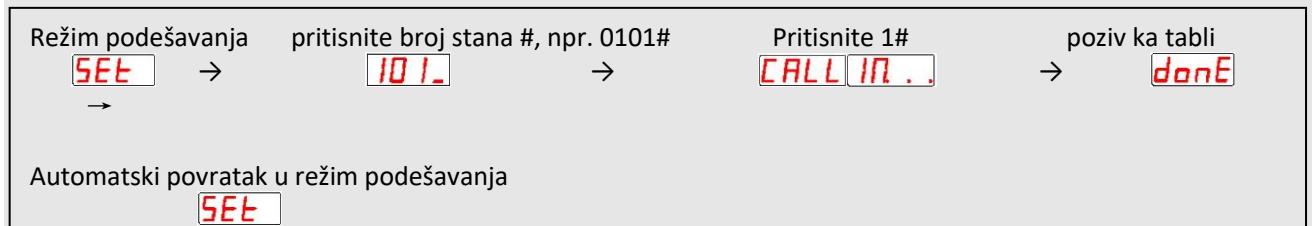

2. Podešavanje putem SMS-a (samo preko telefona administratora):

1) Pojedinačna autorizacija telefonskog broja za jedan stan: **# broj stana # 1 # broj telefona**

2) Grupna autorizacija telefonskih brojeva (jedan stan – jedan broj):

broj stana # 1 # broj telefona # broj stana # 1 # broj telefona # broj stana # 1 # broj telefona

(Obratiti pažnju na dužinu, broj karaktera u poruci, sms-u)

✓ Autorizovanje IC kartice za otvaranje vrata (maksimalno 10 kartica po stanu)

Vrši se na pozivnoj tabli: U režimu podešavanja, pritisnite broj stana # 2 # , IC kartica može biti autorizovana za otvaranje vrata, prinošenjem do zone očitavanja na pozivnoj tabli.

Režim podešavanja pritisnite broj stana#, npr. 0101# pritisnite 2# displej ispisuje
SET → **101.** → **0...rF1d** →

Ostale IC kartice se mogu dodavati jedna za drugom. Displej automatski povećava cifru za 1.

1...rF1d →

Kada se dođe do broja 10, automatski se vraća u režim podešavanja (ili pritisnite # za potvrdu i povratak u režim podešavanja).

SET

✓ Brisanje autorizovanih telefonskih brojeva, šifri za otvaranje vrata i IC kartica

1. Vrši se na pozivnoj tabli:

a) Brisanje informacija o stanu: U režimu podešavanja pritisnite Broj stana # 0 # , na ovaj način brišu se sve informacije o stanu (autorizovani telefonski brojevi, šifre za otvaranje i IC kartice)

Režim podešavanja pritisnite broj stana # npr. 0101# pritisnite 0# auto.vraćanje u režim podešavanja
SET → **101.** → **donE** → **SET**

b) Brisanje autorizovanih IC kartica: U režimu podešavanja, pritisnite Broj stana # 20 (ili 21~29) #

Režim podešavanja pritisnite broj stana#, npr. 0101# 20(ili 21~29)# auto. vraćanje u režim podešavanja
SET → **101.** → **donE** → **SET**

2. Podešavanje putem SMS-a (samo preko telefona administratora):

1) Brisanje svih informacija o jednom stanu: # broj stana # 0

2) Brisanje svih informacija o više stanova : # broj stana # 0 # broj stana # 0 # broj stana # 0

(Obratiti pažnju na dužinu, broj karaktera u poruci, sms-u)

3) Brisanje svih informacija o svim stanovima: # glavna programska šifra CLRALL (npr. #123456CLRALL)

4) Brisanje jedne autorizovane IC kartice: # broj stana # 20 (ili 21 ili 29)

5) Brisanje više autorizovanih kartica: # broj stana # 20 # 21 # 22 # 23 # 24 # 25 # 26 # 27 # 28 # 29

✓ Podešavanje poziva (Kada autorizovani broj poziva tablu)

1. Sa pozivne table: U režimu podešavanja, pritisnite **3** **#** **1 (ili 2)** **#**

Režim podešavanja SET	→	pritisnите 3#1 (ili 2)# donE	→	automatsko vraćanje u režim podešavanja SET
---------------------------------	---	--	---	---

Napomena: Kada autorizovani broj pozove tablu, ako je podešen režim "1" znači da će pozivna tabla automatski odbiti poziv i otvoriti vrata; a ako je podešen režim "2", znači da se ostvaruje komunikacija sa pozivnom tablom, pritiskom na # mogu se otvoriti vrata – vreme razgovora je ograničeno na 3 minuta.

2. Podešavanje putem SMS-a: **#3#1** ili **#3#2**

✓ Podešavanje poziva sa pozivne table

1. Sa pozivne table: U režimu podešavanja, pritisnite **4** **#** ili **5** **#** **Trajanje poziva** **#**

Režim podešavanja SET	→	pritisnите 4# ili 5#time# donE	→	automatsko vraćanje u režim podešavanja SET
---------------------------------	---	--	---	---

Napomena: U stanju mirovanja, kada posetilac pritisne broj stana, pozivna tabla će pozvati autorizovan broj dodeljen tom stanu.

"4": Znači da se automatski prekida veza posle prvog zvona (fabrički podešeno).

"5": Znači pozivanje dok druga strana ne prekine vezu. Ako se uspostavi veza druga strana će moći da komunicira sa pozivnom tablom (posetiocem). Tokom razgovora pritisnite # na telefonu, i vrata će se otvoriti.

Trajanje poziva: Ako trajanje poziva dostigne podešeno vreme, pozivna tabla će prekinuti vezu. Može se podesiti interval od 1~999 sekundi. Podešavanje 0 znači da vreme nije ograničeno.

2. Podešavanje putem SMS-a: **#4** ili **# 5 # vreme**

✓ Podešavanje pozivanja sledećeg autorizovanog broja

1. Sa pozivne table: U režimu podešavanja, pritisnite **2** **#** **1 (ili 2)** **#**

Režim podešavanja SET	→	pritisnите 2#1 (ili 2) # donE	→	automatsko vraćanje u režim podešavanja SET
---------------------------------	---	---	---	---

Napomena: U stanju mirovanja, kada pritisnete " Broj stana #" , pozivna tabla će pozvati autorizovani broj dodeljen tom stanu.

"1": Znači da nema nastavka pozivanja (fabrički podešeno). Biće pozivano prvih 5 brojeva, jedan po jedan. Ako se neki od njih javi, on može razgovarati i otvoriti bravu (pritiskom #), a sledeći brojevi neće biti pozivani.

"2": Znači nastavak pozivanja; ako se javite i ne pritisnete nijedan taster na telefonu sistem će nastaviti da zove sledeći broj. Ukoliko ipak pritisnete "#", vrata će se otvoriti i sledeći broj neće biti pozvan; Ukoliko pritisnete "*" ili neki broj u intervalu od "0~9" vrata neće biti otvorena, i sledeći broj neće biti pozvan.

2. Podešavanje putem SMS-a: #2#1 ili #2#2

✓ Podešavanje režima rada releja (samo preko telefona administratora, putem SMS-a)

Podešavanje putem SMS-a: # 6 # 1 # NO # 2 # NC (U ovoj komandi "NO/NC" može se podešavati po potrebi.)

Napomena: "1": glavni relaj; "2": pomoći relaj; "NO": relaj normalno otvoren; "NC": relaj normalno zatvoren; fabrički podešeno je "NO".

✓ Podešavanje vremena uključenosti releja

1. Sa pozivne table: U režimu podešavanja, pritisnite 6 # 1 (ili 2) # working time #

Režim podešavanja pritisnите 6#1(ili2)#vreme# automatsko vraćanje u režim podešavanja
SET → donE → SET

Napomena: "1" i "2" označava redom glavni relaj i pomoći relaj. Vreme uključenosti može biti podešeno u intervalu od 1~300 sekundi. Podešavanjem na 0 relaj se neće aktivirati. Fabrički podešeno je 10 sekundi.

2. Podešavanje putem SMS-a: # 6 # 1 # vreme # 2 # vreme

✓ Upit statusa pozivne table

1. Sa pozivne table: U režimu podešavanja, pritisnite 7 #

Režim podešavanja pritisnите 7# automatsko vraćanje u režim podešavanja
SET → donE → SET

Napomena: Pozivna tabla će odgovoriti na administratorski broj putem SMS-a. Poruka sadrži IMEI broj pozivne table i jačinu GSM signala.

2. Upit putem SMS-a: #7

✓ Korisnik sa autorizovanim brojem može dodeliti šifru za otvaranje vrata i autorizovati brojeve za članove svoje porodice

Podešavanje putem SMS-a (Autorizovani korisnik može slati poruke putem SMS-a pozivnoj tabli):

1) Podešavanje šifre za otvaranje vrata: **Broj stana # 6 # šifra** (Šifra od 6 cifara)


2) Podešavanje telefonskog broja i šifre za otvaranje vrata za jednog člana porodice:

Broj stana # 2(ili 3,4,5) # broj telefona # 6 # šifra

3) Podešavanje telefonskog broja i šifre za otvaranje vrata za više članova porodice:

Broj stana # 2 # broj telefona # 3 # broj telefona # 4 # broj telefona # 5 # broj telefona # 6 # šifra

Napomena: Ako je telefon administratora podešen istovremeno kao korisnik on ne može slati SMS poruke za podešavanje šifre za otvaranje vrata niti za autorizaciju brojeva članova porodice. Zbog toga nije preporučljivo da telefon administratora bude i korisnik istovremeno.

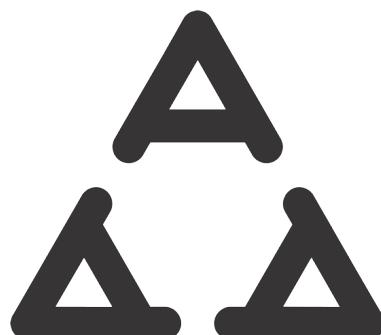

Uređaj poseduje potvrdu o usaglašenosti sa domaćim standardima.

Potvrdu možete preuzeti sa sajta: www.teh-tel.rs